



GT-I9195I

# Manualul utilizatorului

# Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest Manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarificare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

# Cuprins

## Introducere

- 7 Aspectul dispozitivului
- 8 Butoane
- 9 Conținut pachet
- 10 Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei
- 13 Încărcarea bateriei
- 15 Introducerea unei cartele de memorie
- 17 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 18 Ținerea dispozitivului
- 18 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 18 Reglarea volumului
- 18 Comutarea la modul silențios

## Noțiuni de bază

- 19 Pictograme indicatoare
- 20 Utilizarea ecranului senzitiv
- 23 Mișcări de control
- 26 Notificări
- 27 Ecranul Acasă
- 29 Ecranul de aplicații
- 30 Utilizarea aplicațiilor
- 31 Introducerea textului
- 33 Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 34 Configurarea conturilor
- 34 Transferul fișierelor
- 36 Securizarea dispozitivului
- 37 Actualizarea dispozitivului

## Comunicații

- 38 Telefon
- 42 Contacte
- 46 Mesaje
- 47 E-mail
- 49 Gmail
- 51 Hangouts
- 51 Google+
- 52 Fotografii

## Web și rețea

- 53 Internet
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth
- 56 Screen Mirroring
- 57 NFC
- 58 S Beam
- 59 Conect. rapidă

## Media

- 62 Muzică
- 64 Cameră foto
- 70 Galerie
- 73 Video
- 74 YouTube
- 75 Radio
- 76 Flipboard

## Aplicații și magazine media

- 77 Magazin Play
- 78 Samsung GALAXY Apps
- 78 Cărți Play
- 79 Filme Play
- 79 Muzică Play
- 79 Jocuri Play
- 79 Chioșc Play

## Utilități

- 80 Notă
- 81 Planificator S
- 83 Dropbox
- 84 Cloud
- 84 Drive
- 85 Ceas
- 87 Calculator
- 87 Înregistr. voce
- 89 S Voice
- 90 S Finder
- 90 Google
- 91 Căutare vocală
- 91 Fișierele mele

## Călătorie și regiune locală

- 93 Hărți


## Setări

- 94 Despre Setări
- 94 SETĂRI RAPIDE
- 94 CONEXIUNI
- 99 DISPOZITIV
- 102 PERSONALIZARE
- 105 SISTEM
- 111 APLICAȚII
- 111 Setări Google

## Depanare

# Introducere

## Aspectul dispozitivului

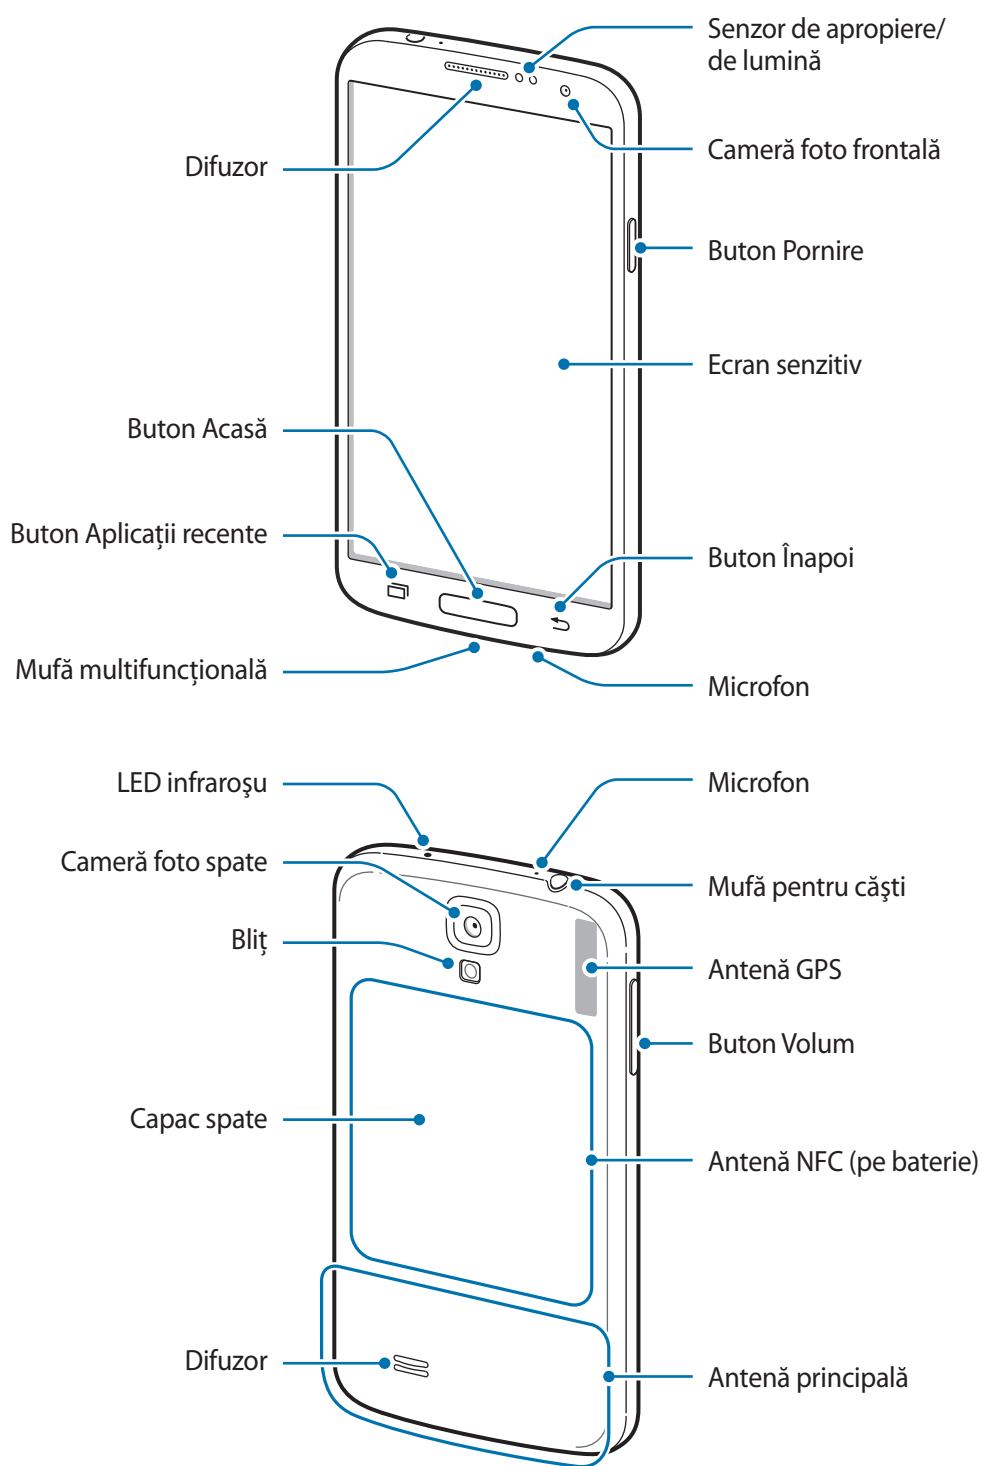






Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție ale ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

## Butoane

Buton	Funcție
 <b>Pornire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.</li> </ul>
 <b>Aplicații recente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> <li>• Atingeți și țineți apăsat pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent.</li> </ul>
 <b>Acasă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>• Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.</li> </ul>
 <b>Înapoi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.</li> </ul>



## Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


## Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

**1** Scoateți capacul din spate.

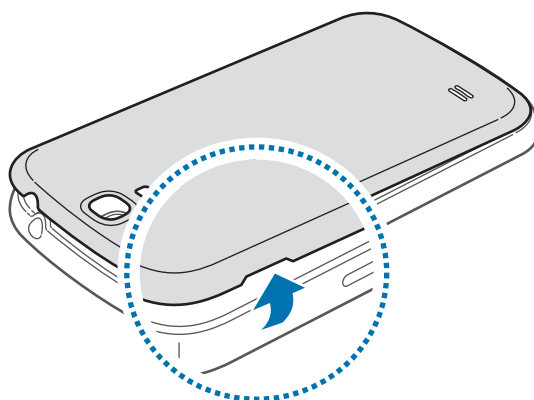


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.



Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora capacul.


**2** Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

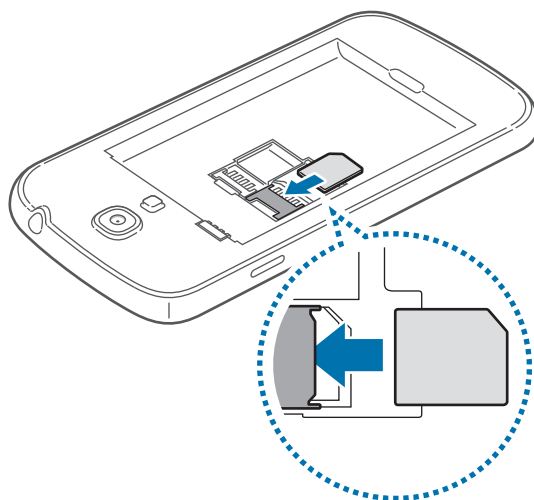




- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un centru de service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

### 3 Introduceți bateria.

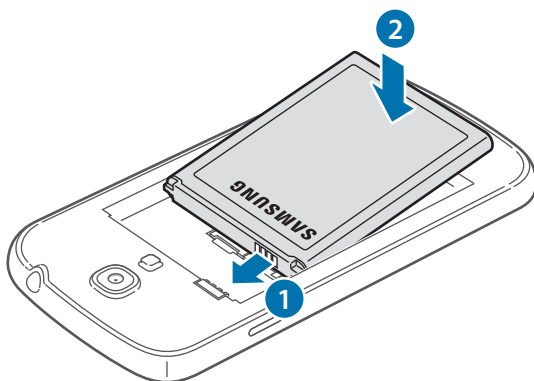


### 4 Remontați capacul din spate.

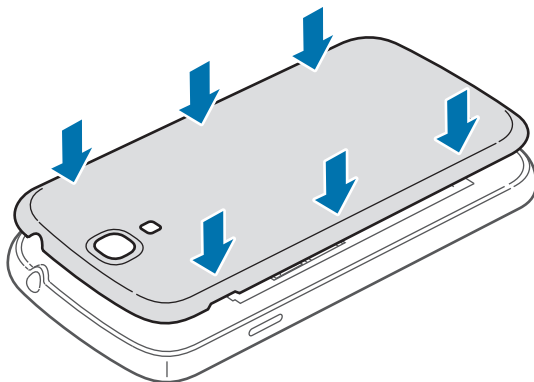


## Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

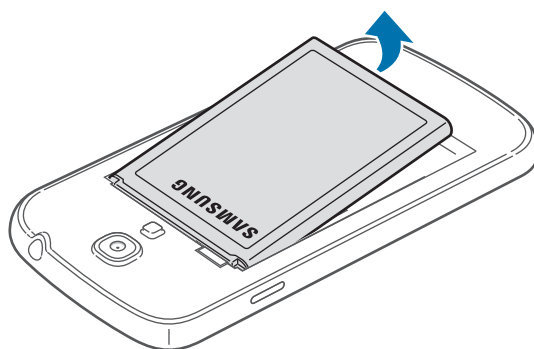

3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

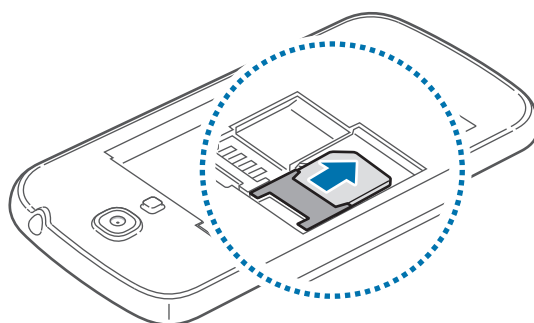

## Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

## Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

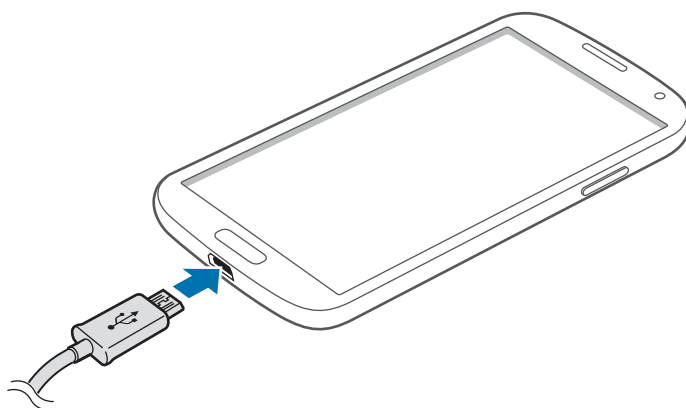

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.




Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

## Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:



Se încarcă



Încărcată complet

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

## Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot.

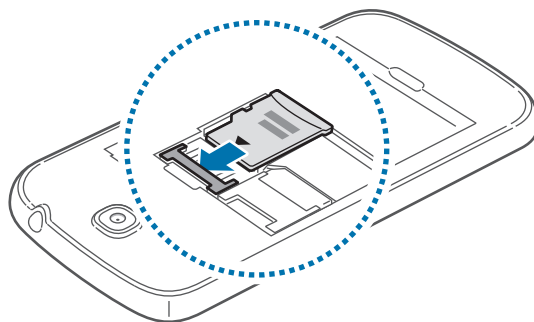


- 4 Remontați bateria și capacul din spate.

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Scoateți cartela de memorie.

Pentru a scoate cartela de memorie, introduceți vârful degetului în fantă și împingeți cartela de memorie în afara slotului, după cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

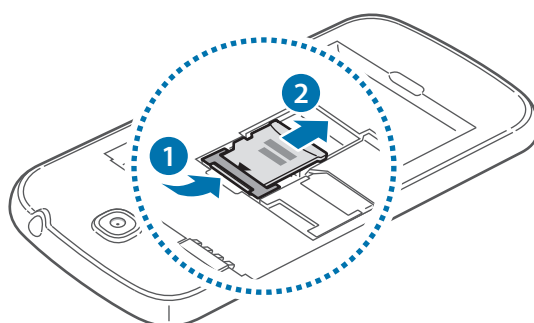



### 3 Remontați bateria și capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

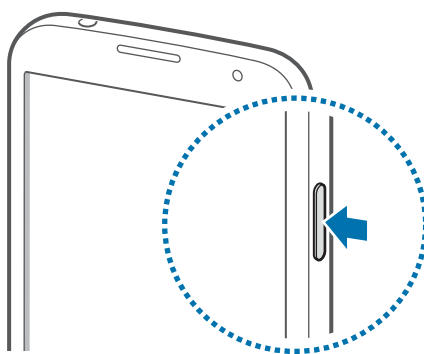

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

## Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

## Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați dispozitivul la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit, apoi atingeți oriunde pe ecran și deplasați rapid degetul în orice direcție.

## Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

## Comutarea la modul silențios





















Utilizați una din următoarele metode:






- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

# Noțiuni de bază

## Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Repaus intelig. activată
	Sincronizat cu web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată

Pictogramă	Semnificație
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

## Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.




- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

## Gesturi


### Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

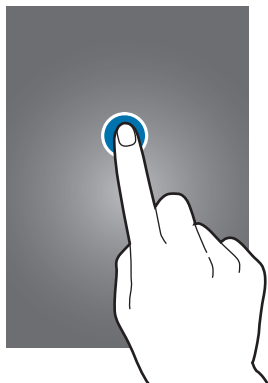


### Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

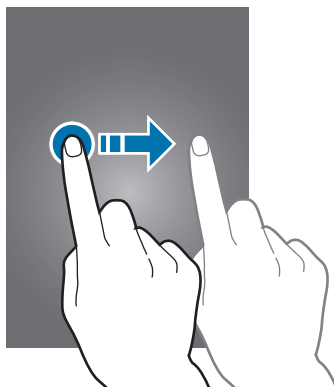


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

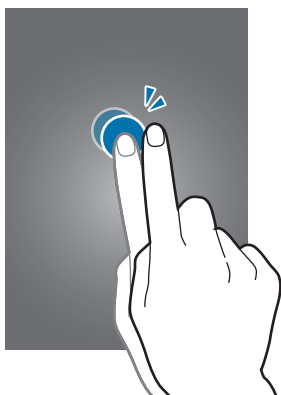


## Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

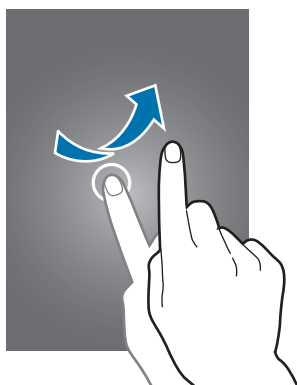

## Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

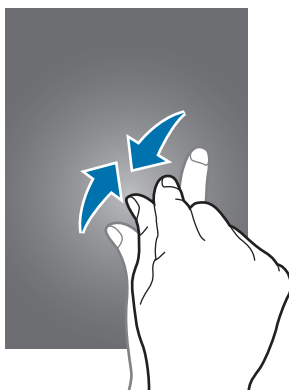

## Mișcări de control

Mișcările simple permit controlul facil al dispozitivului.


Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Mișcări și gesturi**.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

## Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

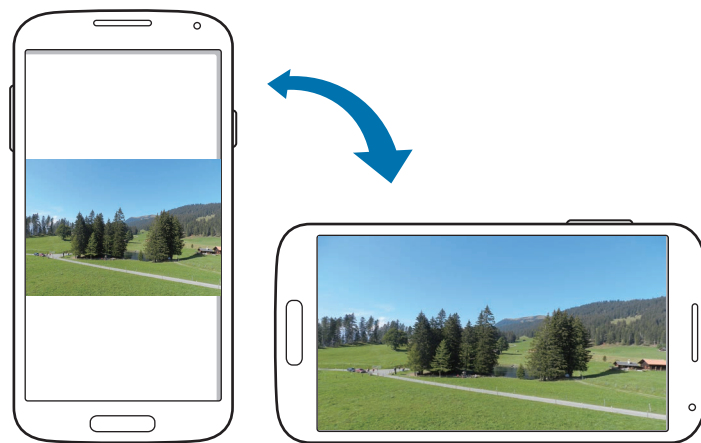

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

## Ridicare

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.



## Acoperire


Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.






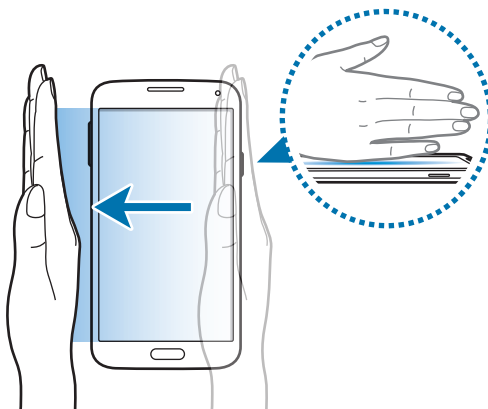
## Întoarcere

Întoarceți dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie, pentru a întrerupe redarea fișierelor media sau pentru a anula volumul radioului FM (atunci când utilizați difuzorul).

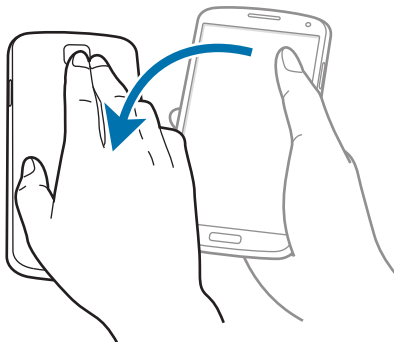


## Trecere rapidă

Treceți rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării camerei foto sau a redării unui videoclip.



## Notificări



Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisați în jos de la bara de stare, apoi atingeți  pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **Locație:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul Silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul Vibrare sau să anulați toate sunetele în modul Silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea de date.
- **Ec. max. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire maximă a energiei.
- **Mod Avion:** Activați sau dezactivați Modul Avion.
- **Mobile hotspot:** Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare a accesului la Internet prin Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **NFC:** Activați sau dezactivați caracteristica NFC.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Repaus intelig.:** Activați sau dezactivați caracteristica Repaus inteligent.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați Modul Blocare. În Modul Blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Mod Privat:** Activați sau dezactivați Modul Privat.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile pe panoul de notificări, deschideți panoul de notificări, atingeți  → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

## Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea elementelor

### Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

### Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

### Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.

## Rearanjarea panourilor

### Adăugarea unui panou nou

Apropiati două degete pe ecran și atingeți .

### Mutarea unui panou

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

### Eliminarea unui panou

Apropiati două degete pe ecran, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

## Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată zona goală, apoi atingeți **Fundaluri** → **Ecran de pornire**.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta și selectați din imaginile afișate în partea de jos a ecranului. Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Din Galerie**.
- 3 Selectați o imagine, redimensionați cadrul dacă este necesar, apoi setați-o ca fundal.

## Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widgeturi din panoul de widgeturi la ecranul Acasă.




- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pe ecranul Acasă, țineți apăsată zona goală, atingeți **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widgeturi, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Mutați-l într-o locație dorită, redimensionați-l glisând cadrul, dacă este necesar, apoi atingeți oriunde pe ecran pentru a salva locația widgetului.

Pentru a adăuga un widget la un panou nou, glisați-l la ultimul panou.

## Utilizarea Informării Flipboard

Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza cele mai recente articole din categorii diverse. Puteți fi la curent cu știrile care vă interesează utilizând această caracteristică.

Pe ecranul Acasă, atingeți  sau derulați la stânga pentru a deschide **Informare Flipboard**. Atingeți **START READING** atunci când lansați această caracteristică pentru prima dată și derulați în sus sau în jos pentru a răsfoi articole în fiecare categorie de știri.



Pentru a dezactiva **Informare Flipboard**, țineți apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă. Apoi, atingeți **Setări ecran de pornire** și deselectați **Informare Flipboard**.

## Ecranul de aplicații


Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.



## Rearanjarea aplicațiilor

Această caracteristică este disponibilă numai în vizualizarea de tip grilă.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

## Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți . Selectați aplicațiile care vor fi puse în folderul nou și atingeți **Efectuat** pentru a salva.

## Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

## Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **GALAXY Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Anumite aplicații implicite care însoțesc dispozitivul nu pot fi dezinstalate.

## Dezactivarea aplicațiilor

Atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezactiva.

Pentru a activa aplicația, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați aplicația, apoi atingeți **Activare**.



- Aplicațiile descărcate și unele aplicații implicite care însoțesc dispozitivul nu pot fi dezactivate.
- Când utilizați această caracteristică, aplicațiile dezactivate dispar din ecranul de aplicații, dar sunt totuși stocate în dispozitiv.

## Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.


## Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



Unele aplicații sunt grupate în foldere. Atingeți un folder, apoi selectați o aplicație pentru a o deschide.





## Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Atingeți  pentru a deschide lista aplicațiilor utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

## Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Atingeți  → , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți  → .

## Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

## Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.


## Utilizarea tastaturii Samsung

### Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți , selectați o limbă, apoi atingeți **Tastatură Qwerty** sau **Tastatură 3x4**.



- Pe tastatura 3x4, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.
- Aspectul tastaturii nu poate fi modificat în unele limbi.

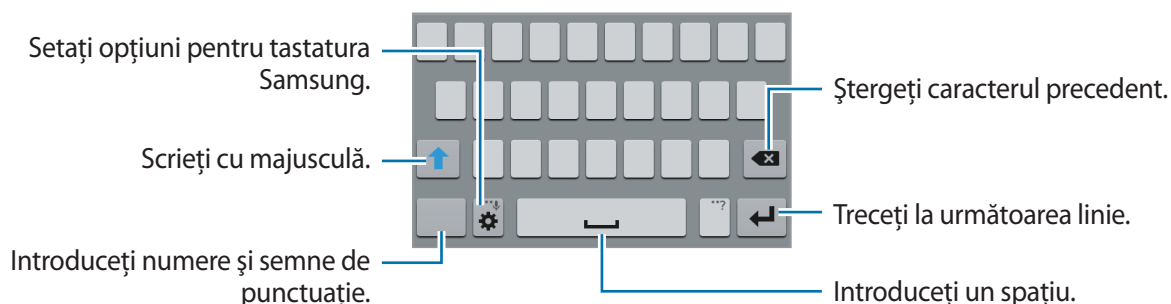

## Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

## Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

## Introducerea vocală a textului


Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște corect cuvintele, atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga și alte limbi pentru recunoașterea vocală, atingeți limba curentă.

## Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți  → **Lipire**.



## Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 94)

### Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

### Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

### Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă rețeaua nu este deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

### Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

## Configurarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **GALAXY Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.


### Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

### Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un nume de cont din **CONTURILE MELE**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți  → **Eliminare cont**.

## Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.

### Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.  
Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.  
Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

## Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.  
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.


## Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

### Setarea unui model

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

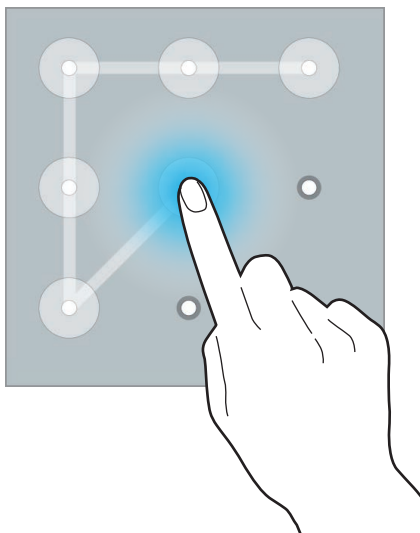

### Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

### Setarea unei parole

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

## Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

## Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.

# Comunicații

## Telefon


Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

## Efectuarea apelurilor

### Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:


- **Tastatură:** Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale:** Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite și efectuate și din istoricul mesajelor.
- **Favorite:** Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte:** Efectuați un apel din lista de contacte.

### Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

### Predicția numerelor


Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

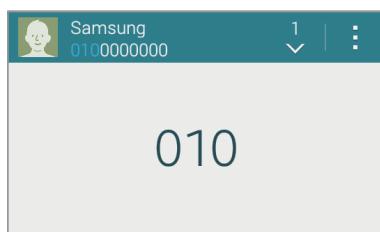

## Găsirea contactelor







Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

## Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

## Pe durata unui apel


Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
- **Difuzor:** Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  → **Menținere:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare apel** pentru a relua apelul în așteptare.
-  → **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
-  → **Notă:** Creați o notiță.
-  → **Mesaje:** Trimiteți un mesaj.
-  → **Personalizare sunet apel:** Selectați o opțiune de egalizator pentru a fi utilizată pe durata unui apel.
-  → **Setări:** Schimbați setările pentru apel.

## Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

## Trimiterea unui mesaj

Atingeți  → **Trimitere mesaj** pentru a trimite un mesaj la numărul de pe ecran.


## Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți **Toate jurnalele**, apoi selectați o opțiune.


## Numere de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** și adăugați numere.

## Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați un tip de apel, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

## Primirea apelurilor

### Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.


Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.




## Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

## Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite


Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**, apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți , introduceți un număr, atribuiți o categorie, apoi atingeți **Salvare**.

## Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute.

## Apelul în așteptare

Apelul în așteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent și pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**.


## Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi selectați un tip de apel și situația. Introduceți un număr și atingeți **Activare**.










## Apelurile video

### Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți  pentru efectuarea unui apel video.

## Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Comutare:** Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
-  → **Ascunde-mă:** Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
-  → **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Capturare imagine:** Capturați imaginea interlocutorului.
-  → **Înregistrare videoclip:** Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
-  → **Notă:** Creați o notiță.
-  → **Mesaje:** Trimiteți un mesaj.
-  → **Tastatură:** Deschideți tastatura.
-  → **Difuzor oprit:** Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
-  → **Comutare cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

## Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile de la furnizorul de servicii.

## Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.




Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

## Gestionarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

### Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.



### Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

### Ștergerea unui contact

Selectați un contact pentru ștergere, apoi atingeți  → **Ștergere**.

### Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeți  → **Apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a elimina numărul de apelare rapidă, atingeți .






## Căutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

## Afișarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Implicit, dispozitivul afișează toate contactele salvate pe dispozitiv, cartela SIM sau USIM, sau alt cont.

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Contacte de afișat**, apoi selectați o locație unde sunt salvate contactele.

## Mutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

### Mutarea contactelor la Google

Atingeți  → **Mutare contacte de pe dispozitiv pe** → **Google**.

### Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți  → **Mutare contacte de pe dispozitiv pe** → **Samsung account**.

## Importul și exportul contactelor

Atingeți **Contacte**.

### Importul contactelor

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte**, apoi selectați o opțiune pentru import.

### Exportul contactelor

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte**, apoi selectați o opțiune pentru export.

### Partajarea contactelor

Atingeți  → **Selectare**, selectați contactele, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

## Contacte favorite

Atingeți **Favorite**.

Atingeți  pentru a adăuga contacte la favorite.


Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Selectare:** Selectați contactele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

## Grupuri de contacte

Atingeți .

### Adăugarea contactelor la un grup


Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

### Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Selectare:** Selectați contactele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.


### Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere mesaj sau e-mail** → **Mesaj** sau **E-mail**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

## Carte de vizită

Atingeți **Contacte**.

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurați profilul meu**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **EU**, apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.



## Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .


Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți  și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți  → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

## Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Programare mesaj**. Setati data și ora, apoi atingeți **Efectuat**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate pe dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele de la acesta.

## E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.



### Setarea conturilor de e-mail


Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Configurare manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Gestionare conturi** → .

### Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți  în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți  →  pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație și alte elemente în mesaj.

## Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Planificare e-mail**. Bifați **Planificare e-mail**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate pe dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

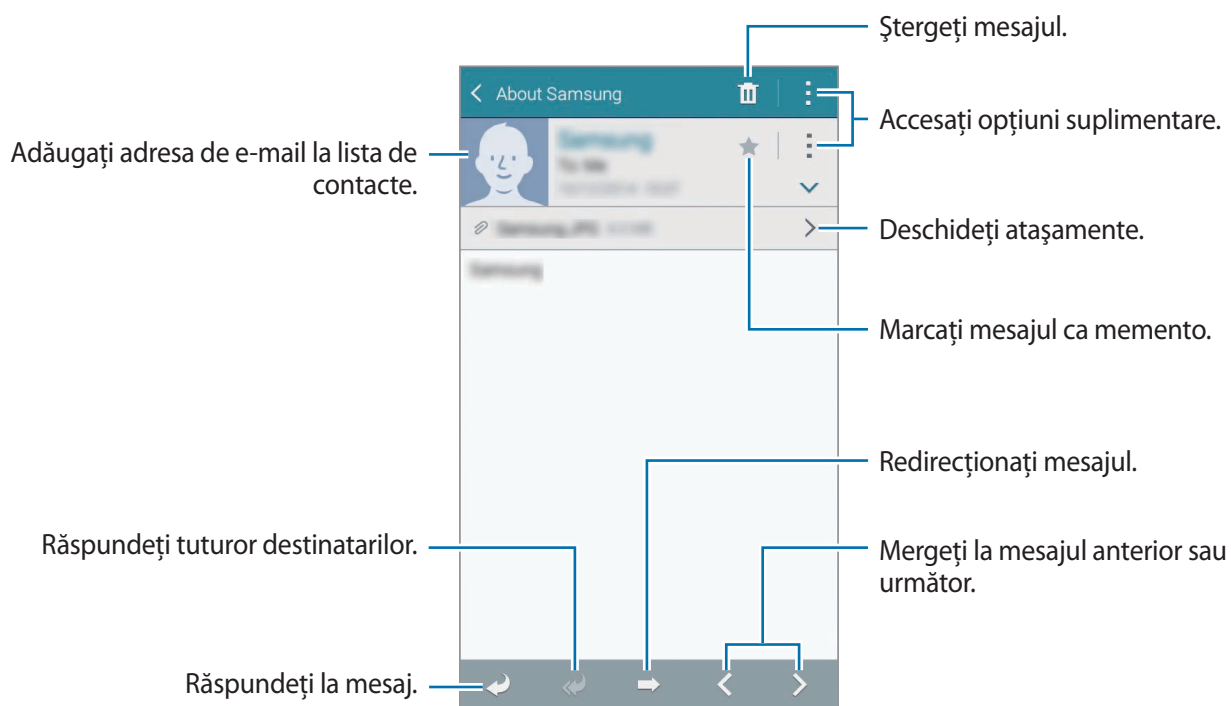

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea atașamentelor, apoi atingeți **Descărcare** pentru a-l salva.



## Gmail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.


Atingeți **Gmail** pe ecranul de aplicații.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


## Trimiterea mesajelor

În orice casuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .

Atingeți  → **Atașați un fișier** pentru a atașa imagini, videoclipuri, muzică etc.

Atingeți  → **Inserați din Drive** pentru a atașa imagini, videoclipuri, muzică și alte fișiere stocate Google Drive.

Atingeți  → **Adăugați Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal** pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.


Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Atingeți  → **Setări** pentru a modifica setările Google Mail.

Atingeți  → **Trimiteți feedback** pentru a comunica opiniile dvs. cu privire la dezvoltarea aplicației.

Atingeți  → **Ajutor** pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Google Mail.

## Citirea mesajelor

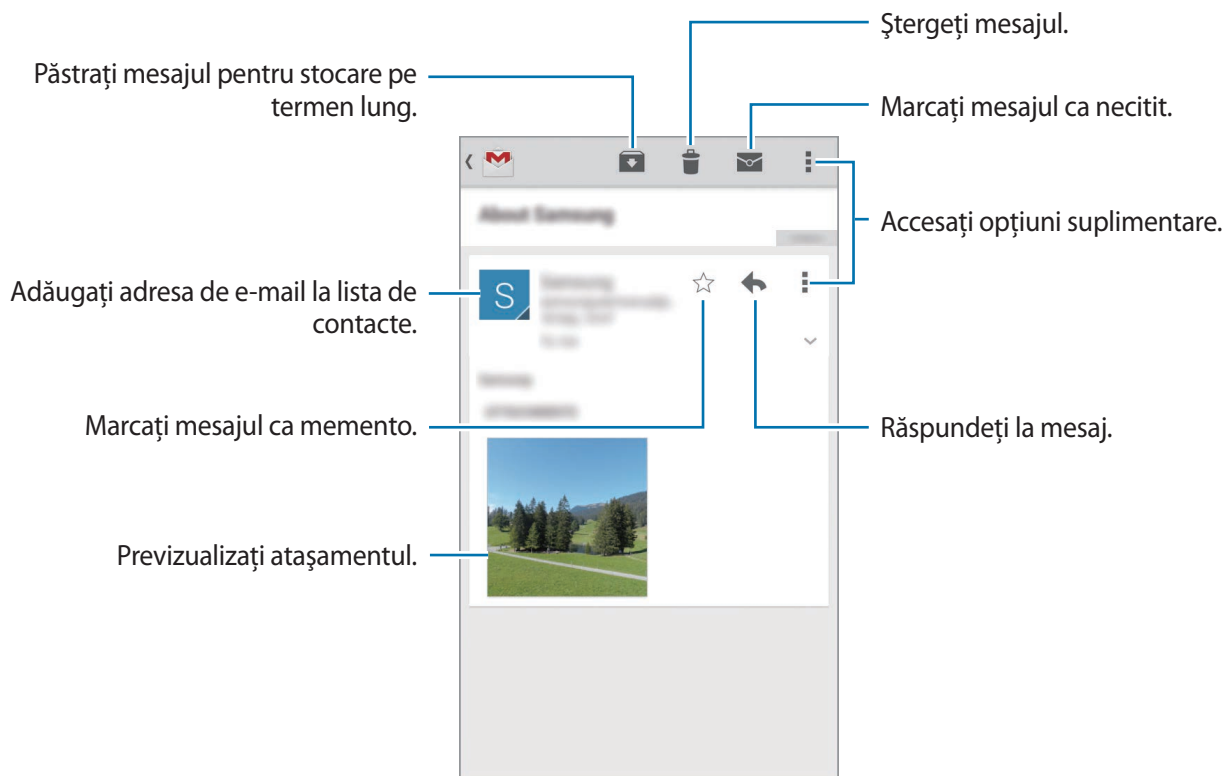


## Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeți  → **Actualizați** pentru a prelua manual mesajele noi.

Atingeți  pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui anumit mesaj, selectați-l, atingeți  → **Modificați etichetele**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

## Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

## Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

## Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza sau partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul serviciilor rețelei de socializare Google.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de aplicații.






În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați una din următoarele categorii:

- **TOATE:** Vizualizați toate imaginile sau videoclipurile care sunt realizate sau descărcate pe dispozitiv.
- **SELECȚIE:** Vizualizați imaginile sau videoclipurile grupate după dată sau album. Atingeți ► pentru a vizualiza toate imaginile sau videoclipurile din grup.

Apoi, selectați o imagine sau un videoclip.

În timpul vizualizării, utilizați una din următoarele pictograme:

-  : Modificați imaginea.
-  : Partajați imaginea sau videoclipul cu alte persoane.
-  : Ștergeți imaginea sau videoclipul.

# Web și rețea

## Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.


## Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi atingeți **Acces**.

Atingeți  pentru a accesa opțiuni suplimentare în timp ce vizualizați o pagină web.



Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți câmpul adresă, apoi atingeți pictograma motorului de căutare de lângă adresa web.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , derulați în sus sau în jos, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

## Căutarea vocală pe web

Atingeți câmpul adresă, atingeți  → , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  →  → **Salvare**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

## Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru a deschide o listă a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

## Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza linkurile salvate, pe ecranul de aplicații, atingeți **Fișierele mele** → **Istoric descărcare**.

## Partajarea paginilor web

Pentru a partaja o adresă a paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare prin**.

## Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.



Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți  → o pagină web.

## Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  →  → **Salvați**.


Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți  → **Marcaje**, apoi selectați pagina dorită.

## Căutarea vocală pe web

Atingeți câmpul adresă, atingeți  → , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

## Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcasele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți  → **File recente**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcasele, atingeți .

## Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).


Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv.

Când un alt dispozitiv vă trimite date, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth făcută de acesta. Fișierele primite sunt salvate în folderul **Download**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

## Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Screen Mirroring**, apoi glisați comutatorul **Screen Mirroring** la dreapta. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs. Pentru vă conecta la un dispozitiv utilizând un cod PIN, țineți apăsat numele dispozitivului și introduceți codul PIN.



## NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avariarea antenei NFC.



Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC și nu va primi date.

Pentru activarea caracteristicii NFC, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC**. Glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

### Citirea informațiilor de pe o etichetă de tip NFC

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

### Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți și plătiți** și selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

## Trimiterea datelor prin Android Beam

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC** → **Android Beam**. Glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

Selectați un element, identificați amplasarea antenei NFC pe celălalt dispozitiv, atingeți antena celuilalt dispozitiv de antena dispozitivului dumneavoastră, apoi atingeți ecranul dispozitivului dumneavoastră.

## S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente.



Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC** → **S Beam**. Glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

Selectați un element, identificați amplasarea antenei NFC pe celălalt dispozitiv, atingeți antena celuilalt dispozitiv de antena dispozitivului dumneavoastră, apoi atingeți ecranul dispozitivului dumneavoastră.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

## Conect. rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta și a vă conecta cu ușurință la dispozitivele din apropiere. Puteți utiliza dispozitivul ca telecomandă conectându-l la un TV. De asemenea, puteți partaja cu ușurință conținut stocat pe dispozitivul dvs. cu computerele.



- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afișat ca BT MAC.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care acceptă caracteristica Conectare rapidă, porniți ecranul dispozitivului pentru a-l face detectabil.
- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care nu acceptă caracteristica Conectare rapidă, asigurați-vă că respectiv caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth este activată.

## Conectarea la alte dispozitive

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth sunt activate automat și dispozitivul caută dispozitivele în apropiere.

- 2 Selectați o opțiune de vizibilitate și atingeți **Pornire**.

- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

### Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți  și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

## Dezactivarea caracteristicii Conectare rapidă

Atingeți  în partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți .

## Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.
- 3 Selectați o categorie media.
- 4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **Efectuat**.  
Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

## Conectarea la TV

Conectați dispozitivul la un TV și controlați-l utilizând dispozitivul ca o telecomandă. Instalați WatchON sau aplicația Telecomandă inteligentă pe dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.  
Asigurați-vă că TV-ul este pornit.
- 2 Selectați un TV din lista de dispozitive detectate.
- 3 Selectați o aplicație pentru utilizare și atingeți **Config. telecomanda**. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea dispozitivelor.
- 4 Controlați TV-ul conectat utilizând telecomanda.

## Explorarea computerelor

Lansați aplicația Samsung Link pentru a utiliza conținut salvat pe computerele conectate la distanță.

Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung. Instalați aplicația Samsung Link pe ambele dispozitive. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Selectați un computer din lista de dispozitive detectate.  
Numai computerele disponibile apar pe listă.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

# Media


## Muzică

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

## Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

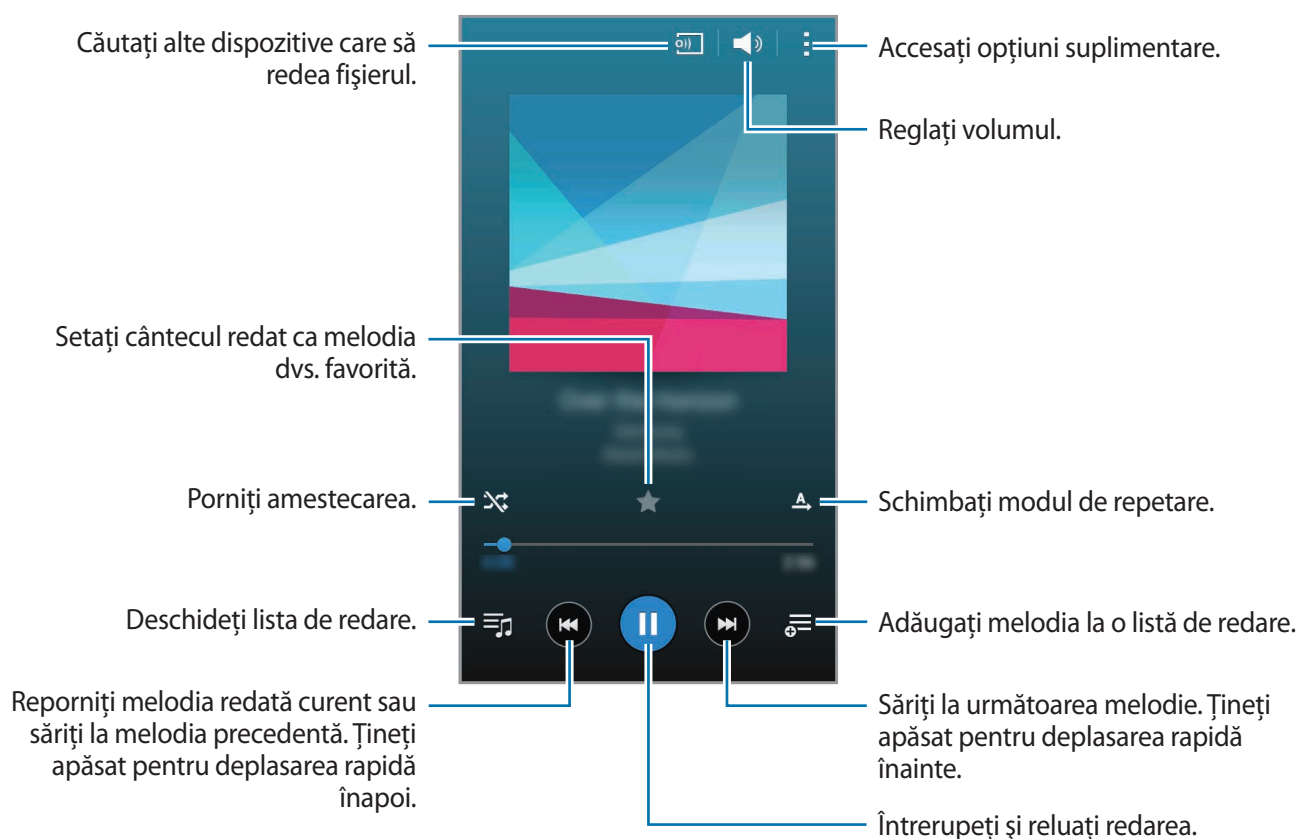


Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți  → **Setări** → **Volum inteligent**.




Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.



**Volum inteligent** poate să nu fie activat pentru anumite fișiere.


Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți  → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

## Setarea unei melodii ca ton de sonerie

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, atingeți  → **Setare ca** → **Ton de sonerie telefon** → **Gata**.


## Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Liste redare**, apoi atingeți  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Atingeți , selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți .

## Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Pentru a utiliza această caracteristică, setați meniul pătrat muzical să apară în partea de sus a bibliotecii muzicale atingând  → **Pătrat muzical**. Melodiile sunt automat clasificate după stare. Atingeți o celulă de stare sau glisați mai multe celule pentru a asculta muzică în acestea.



Categoriile de melodii au la bază informațiile disponibile despre melodie. Unele melodii pot să nu fie clasificate în celule de stare.

## Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 70)



Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.



- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

### Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare. Dacă nu este afișat , deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Comandă rapidă cameră foto**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


### Norme de etichetă a camerei


- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.



## Realizarea fotografiilor

### Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atingeți  pentru a fotografia.

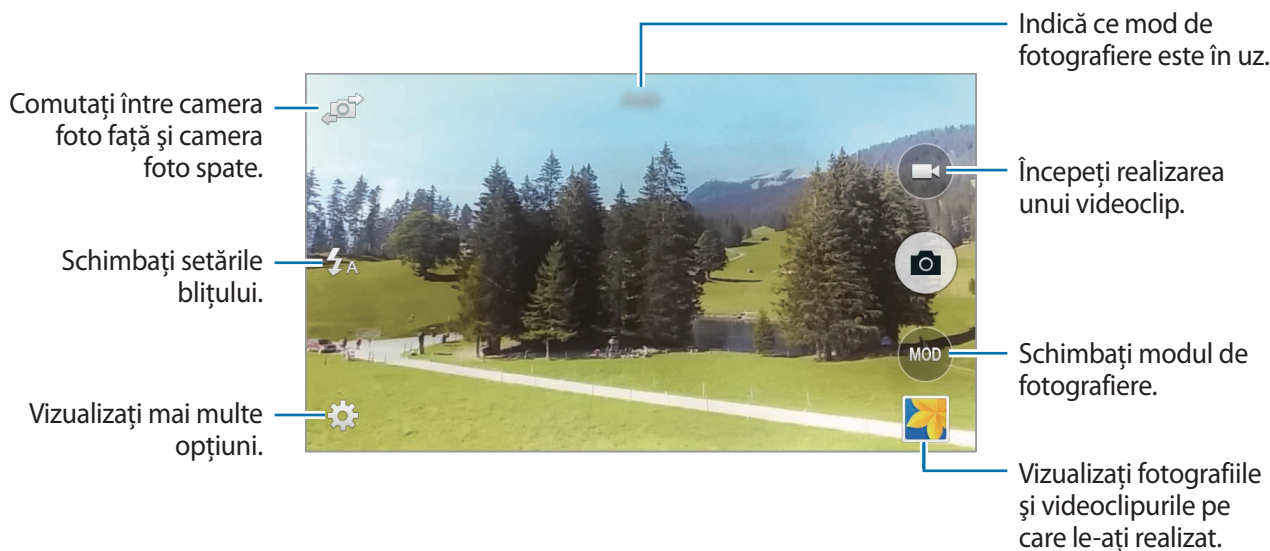


### Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți **MOD**, apoi derulați la stânga sus la dreapta din partea de jos a ecranului.


- **Automat:** Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile și să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față:** Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.  
Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.
  - Mișcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
  - Evitați realizarea fotografiilor unui subiect care se află în fața fundalurilor neidentificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

- **Autoportret cam. spate:** Utilizați acest mod pentru a permite camerei foto să vă detecteze și să vă focalizeze fața automat atunci când realizați un autoportret utilizând camera foto spate.
  - **Foto. cont.:** Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.
  - **HDR (Tonuri bogate):** Utilizați această opțiune pentru realizarea unei fotografii cu un raport de contrast îmbunătățit.
  - **Noapte:** Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre întunecate.
  - **Sunet și foto:** Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.
- Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.



Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.

Atingeți  → **MOD** apoi derulați la stânga sau la dreapta din partea de jos a ecranului.

- **Autoportret:** Utilizați acest mod pentru a realiza un autoportret folosind camera foto frontală.
- **Foto. cont.:** Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.
- **Sunet și foto:** Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.

Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.





Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Autoportr. lat:** Utilizați acest mod pentru a realiza un autoportret panoramic folosind camera foto frontală.

## Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera într-o singură direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se oprește din fotografiere.




## Aplicarea efectelor de filtru


Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

Atingeți  →  și selectați un efect de filtrare. Opțiunile disponibile variază după mod.



## Realizarea videoclipurilor

### Realizarea unui videoclip

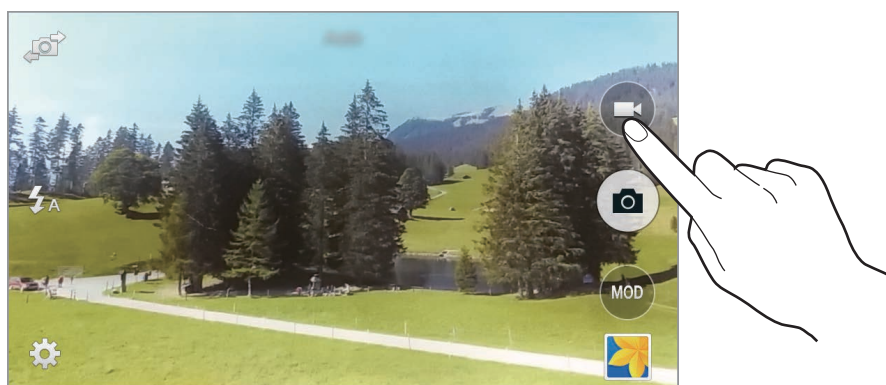Atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .



În timp ce înregistrați, utilizați următoarele acțiuni:


- Pentru a schimba focalizarea, atingeți zona în care doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

### Modul de înregistrare

Atingeți  →  → **Modul Înregistr.** pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită pentru MMS:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.

## Mărirea și micșorarea

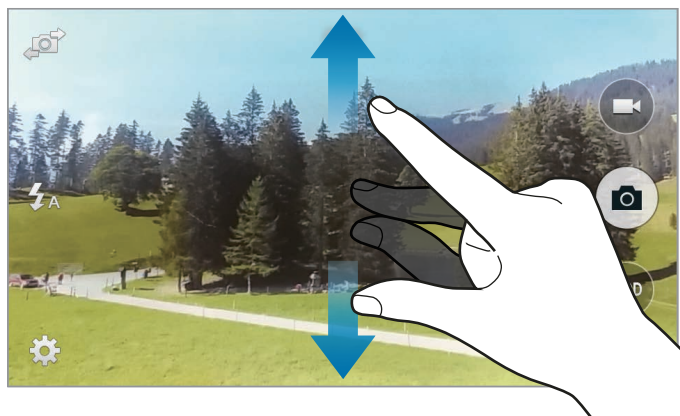








Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

## Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

-  /  : Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
-  : Selectați din diversele efecte foto disponibile.
-  : Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
-  : Activați sau dezactivați blițul.
-  : Setări numărul de fotografii care vor fi realizate atunci când fotografiați folosind camera foto frontală.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Autoportret gest palmă:** Setări dispozitivul să vă detecteze palma, pentru a o putea folosi la realizarea autoportretelor. Această caracteristică este disponibilă numai când utilizați camera foto frontală.
- **Înfrumusețare față:** Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Valoare expunere:** Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.

- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Moduri de măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o anumită locație. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeți pentru foto:** Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare pentru a realiza fotografia.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Modul Înregistrare:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Salvare ca oglindit:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale. Această caracteristică este disponibilă numai când utilizați cameră foto frontală.
- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Control vocal:** Setati camera să realizeze fotografii folosind comenzile vocale.
- **Tasta de volum:** Setati dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.
- **Exam. foto/video:** Setati dispozitivul să afișeze fotografiile sau videoclipurile după realizarea acestora.
- **Reinițial. setări:** Reinițializați setările camerei.

## Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți , sau atingeți  → .

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o la un slot din partea stângă a ecranului.

## Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

## Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afișează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a o conține. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.



Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

## Mărirea și micșorarea


Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

## Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și atingeți .

## Decuparea fragmentelor unui videoclip


Selectați un videoclip, apoi atingeți . Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvați videoclipul.

## Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:




- **Mai multe informații:** Vizualizați mai multe informații despre fișier.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul alb în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.

## Modificarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .




## Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare**, selectați imaginile, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

## Partajarea imaginilor


Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare**, selectați imaginile, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

## Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

## Etichetarea fețelor

Atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Etichetă față**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute de pe imagine. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.


Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.



Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

## Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a organiza imagini sau videoclipuri stocate în dispozitiv. Puteți copia sau muta fișiere dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **Creare**, apoi bifați imagini sau videoclipuri. Țineți apăsat pe orice imagine sau videoclip selectat, glisați-o sau glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **Efectuat**. Atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Mutare** pentru a muta.




## Video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

### Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

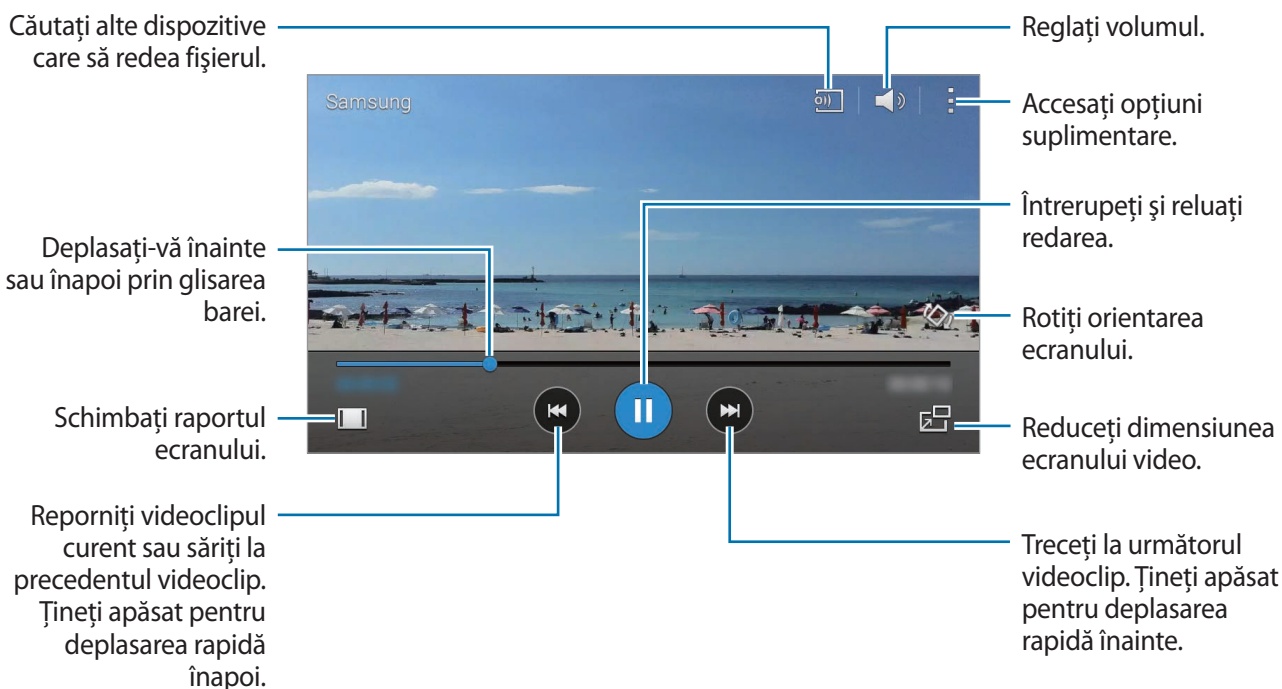


### Ștergerea videoclipurilor

Atingeți → **Selectare**, selectați videoclipurile, apoi atingeți .

### Partajarea videoclipurilor

Atingeți → **Selectare**, selectați videoclipurile, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

## Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizați această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

## YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Urmărirea videoclipurilor




Atingeți , apoi introduceți un cuvânt cheie. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

## Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

## Încărcarea videoclipurilor

Atingeți  → **Încărcări** → , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru acesta, apoi atingeți .

## Radio

Ascultați muzică și știri folosind Radioul FM. Pentru a asculta Radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce servește drept antenă radio.


Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.


### Ascultarea Radioului FM

Conectați căștile la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.



Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți  pentru a porni Radioul FM.

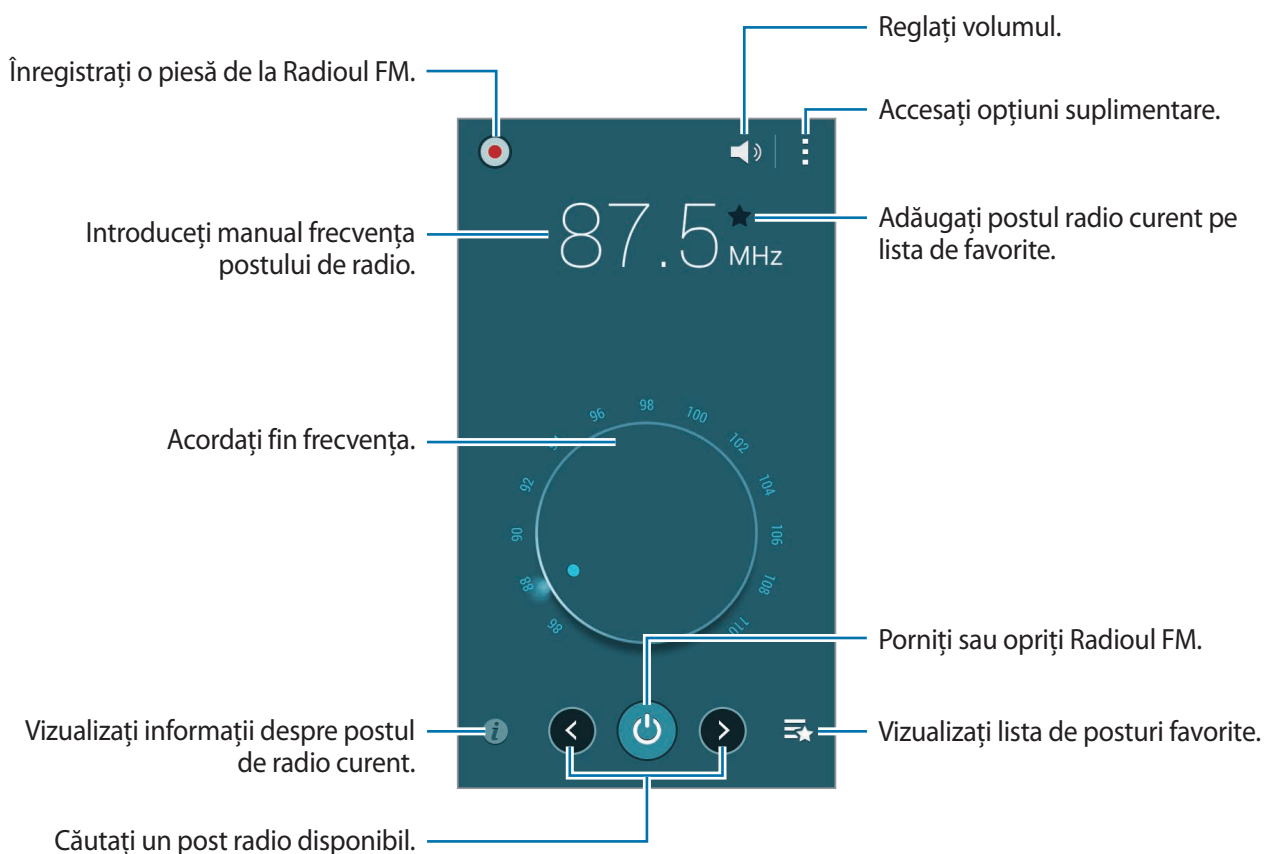

## Căutarea posturilor radio

Atingeți  → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio dorit din lista de posturi și atingeți  pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

## Adăugarea posturilor la lista de favorite

Derulați la un post radio, apoi atingeți  pentru a adăuga elementul la lista de favorite.

## Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard, deplasați rapid în sus pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de știri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

# Aplicații și magazine media


## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți  → **Aplicațiile mele**, selectați o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

## Samsung GALAXY Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați [apps.samsung.com](http://apps.samsung.com).


Atingeți **GALAXY Apps** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți  pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Instalare**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

## Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Filme Play

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Filme Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de știri.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

# Utilități

## Notă


Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

## Adăugarea și gestionarea categoriilor

Creați categorii pentru a sorta și gestiona notele.


Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți  → **Gestionare categorii** → , introduceți un nume pentru categorie, apoi atingeți **OK**.




Pentru a șterge o categorie, atingeți  de lângă aceasta.

Pentru a redenumi o categorie, țineți apăsat pe numele acesteia, introduceți un nume nou, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți  lângă o categorie și glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

## Compunerea notelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Creați sau setați o categorie.
-  : Inserați imagini.
-  : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.


Pentru a salva nota, atingeți **Salvare**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.



## Răsfoirea notelor



Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.


Pentru a căuta o notă, atingeți .

Pentru a trimite o notă altor persoane, atingeți  → **Selectare**, selectați o notă, apoi atingeți .

Pentru a șterge note, atingeți  → **Selectare**, selectați notele, apoi atingeți .


Pentru a schimba categoria notelor, atingeți  → **Selectare**, selectați notele, atingeți  → **Mutare**, apoi selectați o categorie.

Pentru a imprima o notă conectând dispozitivul la o imprimantă, atingeți  → **Selectare**, selectați notele, apoi atingeți  → **Imprimare**. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.


Pentru a modifica setările pentru sincronizare, atingeți  → **Cont**.

## Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura unei note pentru a o deschide.

Pentru a șterge nota, atingeți  → **Ștergere**.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți  → **Partajați prin**.

Pentru a imprima nota conectând dispozitivul la o imprimantă, atingeți  → **Imprimare**. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

## Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.


Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

## Crearea evenimentelor și a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:


- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

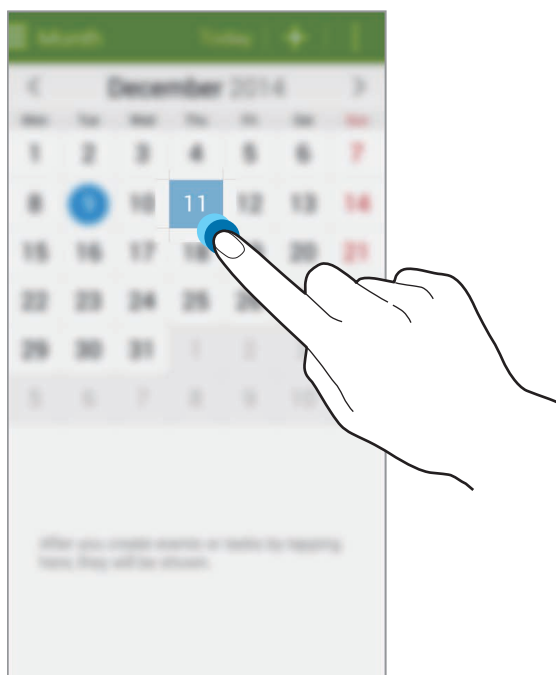


Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Vizualizați mai multe opțiuni** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

## Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Google** în **CONTURILE MELE** → un cont Google → **Sincronizare Agendă**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți  → **Calendare**, apoi bifați calendare pentru afișare.

## Schimbarea tipului de calendar


Atingeți , apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendar afișate: cel anual, lunar, săptămânal etc.

## Căutarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți  → **Căutare**, apoi introduceți cuvântul care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele sau activitățile de astăzi, atingeți **Azi** în partea de sus a ecranului.

## Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau activitate, apoi atingeți .

## Partajarea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Dropbox




Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Conectați-vă la contul dvs. Dropbox. Dacă nu aveți unul, creați un cont Dropbox.

Odată ce Dropbox este activat, atingeți  → **Turn on Camera Upload** pentru a încărca automat fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume, atingeți  și apoi selectați fișiere.

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți  →  → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fișiere în Dropbox, selectați un fișier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți  pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fișiere în lista de favorite, atingeți .

## Cloud

Utilizați această aplicație pentru a sincroniza fișiere sau pentru a copia informațiile setărilor și aplicațiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

## Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** sau **Restaurare** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

## Sincronizarea cu Dropbox

Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** și dispozitivul sincronizează automat fișierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

## Drive

Utilizați această aplicație pentru a crea și edita documente și pentru a le partaja cu alte persoane prin intermediul stocării Google Drive. Când creați documente sau încărcați fișiere pe Google Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alt computer care are instalat Google Drive. Accesați fișierele fără transferare sau descărcare.

Atingeți **Drive** pe ecranul de aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, pentru a verifica ora din orașele importante din lume, pentru a măsura durata unui eveniment sau pentru a seta un temporizator.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de aplicații.

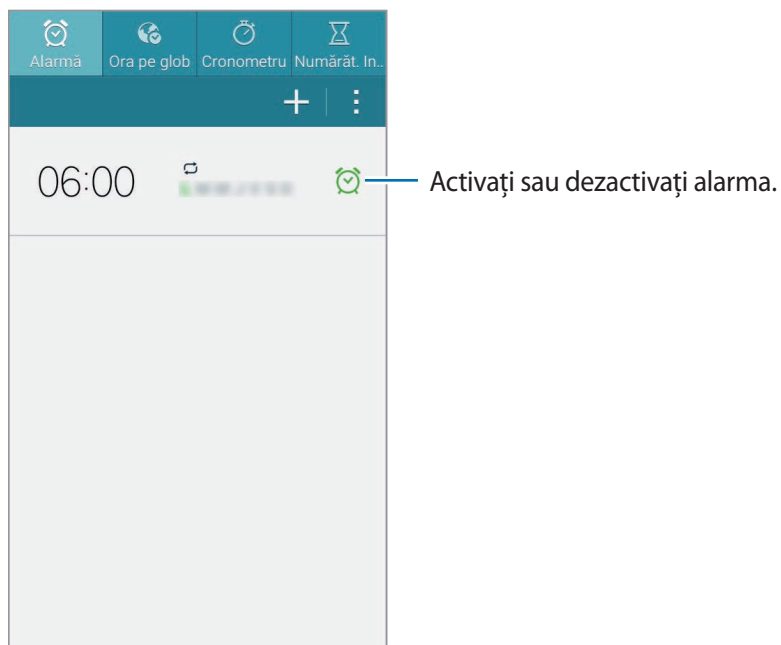



## Alarmă

### Setarea alarmelor

Atingeți **+**, setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Amânare:** Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

## Oprirea alarmelor


Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

## Ștergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți .

## Ora pe glob

### Crearea ceasurilor

Atingeți , apoi introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți .

### Ștergerea ceasurilor

Țineți apăsat ceasul, apoi atingeți .

## Cronometru

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Resetare** pentru ștergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

## Numărat. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

## Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

## Înregistr. voce


Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeți **Înregistr. voce** de pe ecranul de aplicații.

### Înregistrarea notelor vocale

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de jos a dispozitivului.



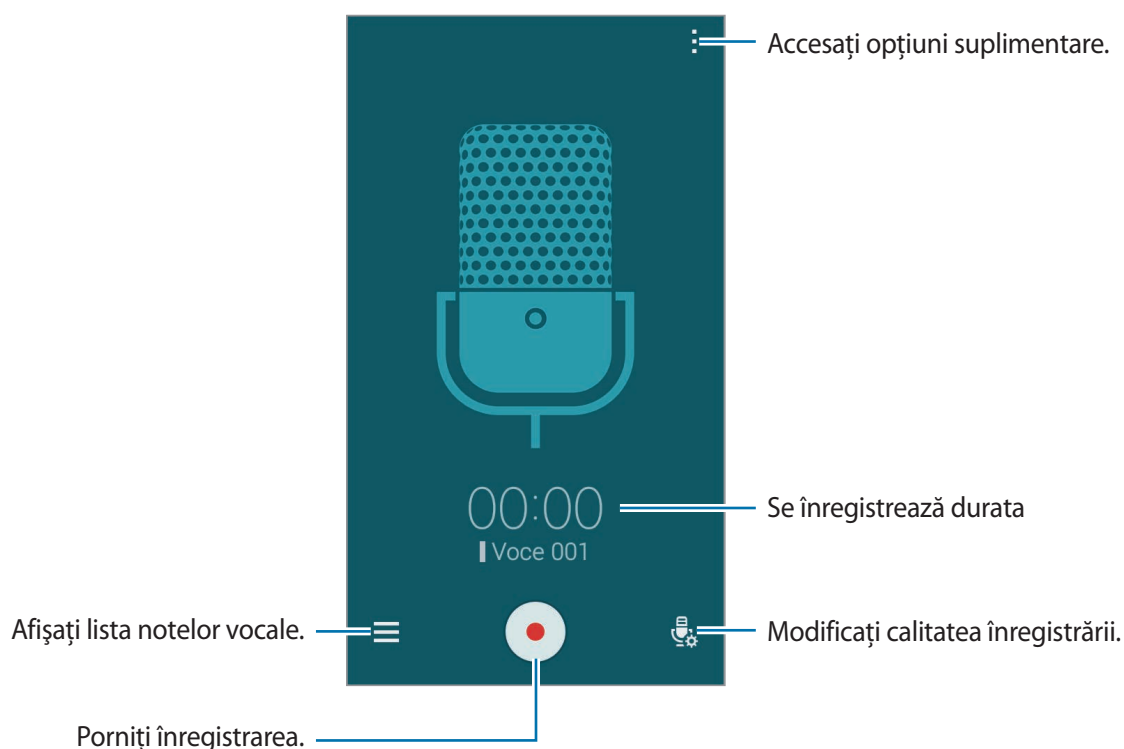




Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți  pentru a termina înregistrarea.





Pentru seta dispozitivul să elimine zgomotul de fond, atingeți  → **Setări** → **Reducere zgomot**.

## Redarea notițelor vocale

Selectați o notă vocală pentru redare.

-  : Decupați notița vocală.
-  : Setați o porțiune a înregistrării pentru redare repetată.
- **x1.0** : Reglați viteza de redare.
-  : Săriți o porțiune fără sunet din notița vocală.
-  : Introduceți marcaje pe notița vocală.
-  : Întrerupeți redarea.
-  /  : Treceți la notița vocală anterioară sau următoare.

Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, atingeți  → **Selectare**, selectați o notă vocală, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

## Gestionarea notițelor vocale

În lista de note vocale, atingeți  și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați notele vocale pentru aplicarea opțiunilor.
- **Sortare după**: Sortați notițele după dată, titlu sau categorie.
- **Filtrare după categorie**: Vizualizați notițele filtrate după o categorie.
- **Editați categoriile**: Adăugați, ștergeți sau redenumiți categorii.
- **Setări**: Modificați setările pentru înregistrare voce.

## Salvarea fișierelor cu etichete contextuale

Atingeți  → **Setări** → **Nume fișier contextual**.



## S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să formeze un număr, să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație nu este acceptată în anumite limbi.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

## Activarea vocală a dispozitivului


Când ecranul este oprit, puteți lansa S Voice cu o comandă vocală. Rostiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a lansa S Voice.

Pentru a activa această caracteristică, atingeți  → **Settings** → **Voice wake-up**, apoi glisați comutatorul **Voice wake-up** la dreapta.

## S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta o largă varietate de elemente pe dispozitiv, inclusiv e-mailuri, documente, imagini, muzică, aplicații etc.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți criteriile de căutare. Alternativ, atingeți , apoi roștiți un cuvânt care va fi căutat.

## Google


Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea pe dispozitiv


Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți  și roștiți un cuvânt cheie.

## Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care să fie căutate, atingeți  → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

## Google Now

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare și alte elemente.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările pentru Google Acum, atingeți  → **Setări**, apoi glisați comutatorul **Google Now** la stânga sau la dreapta.

## Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.



Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

## Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.









## Vizualizarea fișierelor

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați fișiere sau foldere.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Vizualizați ca:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă a folderului la zona comenzilor rapide.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.


Selectați un fișier sau folder prin bifare, apoi utilizați una din următoarele funcții:

-  : Ștergeți fișiere sau foldere.
-  : Trimiteți fișiere altor persoane sau partajați-le.
-  → **Mutare**: Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
-  → **Copiere**: Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
-  → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Adăugare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă a folderului la zona de comenzi rapide sau pe ecranul Acasă.
-  → **Arhivare**: Comprimați fișierele sau folderele pentru a crea un fișier zip.
-  → **Detalii**: Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.

## Căutarea unui fișier

Atingeți , apoi introduceți criteriile de căutare.

## Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugați o comandă rapidă a folderelor frecvent utilizate la directorul rădăcină. Atingeți  → **Adăugare comandă rapidă**, selectați un folder, apoi atingeți **Efectuat**.

# Călătorie și regiune locală

## Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență.

## Obținerea indicațiilor rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți  pentru a seta locațiile de plecare și de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

# Setări


## Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

## SETĂRI RAPIDE

Vizualizați lista opțiunilor setărilor favorite.

Pentru a edita lista opțiunilor setărilor favorite, atingeți  → **Editați setările rapide**, selectați o opțiune pentru setări, apoi atingeți **Efectuat**.

## CONEXIUNI

### Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Puteți menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi, fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Căutare:** Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct:** Activați Wi-Fi Direct și conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fișiere.
- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

## Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Mentțineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare pentru utilizarea datelor, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

## Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setați perioada în care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv:** Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

## Tethering și Mobile hotspot

- **Mobile hotspot:** Utilizați hotspotul mobil portabil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computerele prin Bluetooth.

## Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

## Utilizare date

Țineți evidența nivelului datelor utilizate și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți selecta informațiile pe care doriți să le sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **Conturi**.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.



## Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Mod:** Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE:** Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE:** Vizualizați serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele:** Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

## NFC și partajare

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive.

### NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **S Beam:** Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.
- **Atingeți și plătiți:** Setați aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

## Dispozitive în apropiere

- **NUME DISPOZITIV:** Vizualizați numele dispozitivului.
- **Conținut de partajat:** Setați dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Primire fișiere de pe alte disp.:** Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

## Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

## Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

## Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

## Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru a utiliza mesageria.

## Rețele mobile

- **Date mobile:** Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date:** Utilizați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea atunci când vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și înregistrați manual o rețea.

## VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

## DISPOZITIV

### Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Mod sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Sunet la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.

### Afișaj și fundal

Schimbați setările de afișare și tapet.

- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Fundal:**
  - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecran de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Teme:** Schimbați tema pentru ecranele Acasă și cel de aplicații.

- **Font:**
  - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
  - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Rotire ecran:** Setări rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
- **Ecran activ inteligent:** Setări dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran:**
  - **Ecran adaptabil:** Utilizați acest mod pentru optimizarea ecranului în conformitate cu setările afișajului.
  - **Cinema AMOLED:** Utilizați acest mod pentru mediile slab iluminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
  - **Foto AMOLED:** Utilizați acest mod pentru a face tonurile de afișare cât mai realiste.
  - **De bază:** Utilizați acest mod pentru mediile normale.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setări dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setări dispozitivul să lanseze un screensaver când dispozitivul se încarcă.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setări durata luminii de fundal pentru butoane.

## Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual:** Setări dispozitivul să afișeze ceasul dual.
- **Dimensiune ceas:** Modificați dimensiunea ceasului.
- **Afișare dată:** Setări dispozitivul să afișeze data și ceasul.

- **Comandă rapidă cameră foto:** Setați dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

## Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

## Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Mut/pauză:**
  - **Poziționarea palmei pe ecran:** Setați dispozitivul să întrerupă redarea fișierelor media când atingeți ecranul cu palma.
  - **Întoarcerea dispozit.:** Setați dispozitivul să anuleze volumul apelurilor primite, al alarmelor și al muzicii prin așezarea acestuia cu fața în jos.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

## PERSONALIZARE

### Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

### Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

### Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setati dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setati sau editati copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setati dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

### Mod Simplu

Selectați un mod pentru ecranul Acasă (Standard sau Simplu).

## Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Vedere:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere.
  - **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal. Pentru a vizualiza informațiile de asistență pentru a afla cum să utilizați această caracteristică, atingeți **Setări** → **Tutorialul „Explorați prin atingere”**.
  - **Ecran întunecat:** Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran.
  - **Apăsare rapidă butoane:** Setați dispozitivul să introducă un caracter selectat atunci când luați degetul în loc să atingeți de două ori pe ecran. Această funcție este disponibilă atunci când caracteristicile TalkBack și Explorare prin atingere sunt activate.
  - **Rostiți parolele:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
  - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
  - **Gesturi pentru mărire:** Setați dispozitivul să mărească și să micșoreze prin atingerea ecranului cu două degete, apoi depărtându-le sau apropiindu-le.
  - **Memento notificare:** Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un interval.
  - **Culori negative:** Restabiliți culorile de afișare pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
  - **Ajustare culoare:** Reglați schema de culori pentru ecran atunci când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau aveți dificultăți la citirea conținutului.
  - **Comandă rapidă pt. accesibilitate:** Setați dispozitivul să activeze TalkBack atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire și apoi pe ecran cu două degete.
  - **Opț. trans. text în verb.:** Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire atunci când TalkBack este activată, ca de exemplu limbi, viteză și multe alte elemente.

- **Auz:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficiențe de auz.
  - **Notificare bliț:** Setați dispozitivul să activeze blițul să clipească în momentul primirii de apeluri, a mesajelor noi sau a notificărilor.
  - **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
  - **Subtitrări Samsung (complexe):** Setați dispozitivul să afișeze subtitluri închise pe conținutul acceptat de Samsung și să modifice setările subtitlurilor închise.
  - **Subtitrări Google (complexe):** Setați dispozitivul să afișeze subtitluri închise pe conținutul acceptat de Google și să modifice setările subtitlurilor închise.
  - **Balans audio:** Reglați balansul sunetului atunci când utilizați căști.
  - **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască auriculară.
- **Dexteritate și interacțiune:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
  - **Meniu asistent:** Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau de caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
  - **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
  - **Control interacțiune:** Setați o zonă a ecranului care să fie exclusă de la introduceri prin atingere.
- **Acces direct:** Setați dispozitivul să activeze sau să dezactiveze TalkBack atunci când apăsați pe butonul Acasă de trei ori.
- **Preluați și încheiați apeluri:**
  - **Apăsarea tastei acasă:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Apăsarea tastei de pornire:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Mod cu o singură atingere:** Setați dispozitivul să controleze apelurile de intrare sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Gestionare accesibilitate:** Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu alte dispozitive.
- **SERVICII:** Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.



## Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în Modul Blocare.

## Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modulului Privat.

- **Tip de acces mod Privat:** Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.

# SISTEM

## Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

### Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

### Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română:** Modificați aspectul tastaturii.
- **Selectați limba:** Selectați limbile pentru introducerea textului.

- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setări dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.
- **Majusculă automată:** Setări dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setări dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Punctuație automată:** Setări dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură:**
  - **Niciuna:** Setări dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă:** Setări dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
  - **Control cursor:** Activați sau dezactivați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură în vederea deplasării cursorului prin derularea tastaturii.
- **Sunet:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setări dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

## Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setări dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

## Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Mesaj vocal:** Setări dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.


- **Detectare „Ok Google”:** Setați dispozitivul să înceapă recunoașterea vocală atunci când roștiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setați dispozitivul să permită căutarea vocală atunci când aveți conectat un set de căști Bluetooth.

### Opt. trans. text în verb.

- **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicate pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

### Citire notificare

Setați dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje sau evenimente.

### Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

## Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Data și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.

- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Asistență de securitate

Setați dispozitivul să trimită un mesaj către destinatari în caz de urgență. Apăsați pe butonul Pornire de trei ori pentru a trimite mesajul.

- **Modul Urgență:** Setați dispozitivul să activeze Modul Urgență și să reducă consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea.
- **Trimitere mesaje de ajutor:**
  - **Trimitere imagini:** Setați dispozitivul să realizeze fotografii și să le trimită împreună cu mesajul către destinatari.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Trim. înregistrare audio:** Setați dispozitivul să înregistreze sunetul și să îl trimită împreună cu mesajul către destinatari.
- **Gestionare contacte principale:** Selectați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

## Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Deblocare automată:** Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.

## Economisire energie

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Modul de economisire al energiei:**
  - **Restricționare date de fundal:** Setați dispozitivul să nu permită aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.

- **Restricționați performanța:** Setați dispozitivul să limiteze diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri:** Setați dispozitivul să afișeze culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la o aplicație.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

## Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații:** Setați această opțiune pentru a permite ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte ca acestea să fie instalate.
- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **ÎNREGISTRARE CONT:** Adăugați sau vizualizați-vă contul Samsung.
  - **Serviciul de localizare Google:** Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație și să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare:** Setați dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după ce dispozitivul a fost resetat pentru a preveni reactivarea dispozitivului de către alte persoane.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
  - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate:**
  - **Actualizări automate:** Setați dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizările de securitate.
  - **Rețele preferate:** Selectați o opțiune pentru conexiunea de rețea care să verifice și să descarce automat actualizările de securitate.
  - **Verificare actualizări:** Verificați actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate atunci când acesta este conectat la o rețea Wi-Fi.

- **Tip de stocare:** Setări un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

## Ajutor

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

## Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

# APLICAȚII

## Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

## Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

## Setări aplicație

Particularizați setările pentru fiecare aplicație.

## Setări Google

Utilizați această aplicație în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de aplicații.

# Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

## Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.



## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire și butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

## Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

## Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

## Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

## Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.

## Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este suportat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

### Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

### Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10 sau versiuni superioare pe computer.

### Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

## **Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute**

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

## **Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului**

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

